

# Voorzetwand houten regelwerk - 1 spouw

## Voordat je begint



### WAT HEB JE NODIG?

#### Materiaal:

- Isobooster
- Slagpluggen
- Tengellatten
- Isobooster tape
- Geëigende schroeven
- Afwerk-/gipsplaten

#### Gereedschap:

- Stanley mes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Meetlint
- Waterpas (min. 1m)




### WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de desbetreffende montage instructies van de andere materialen dan Isobooster.

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Isobooster niet tegen de afwerkplaat aankomt.

## Montage

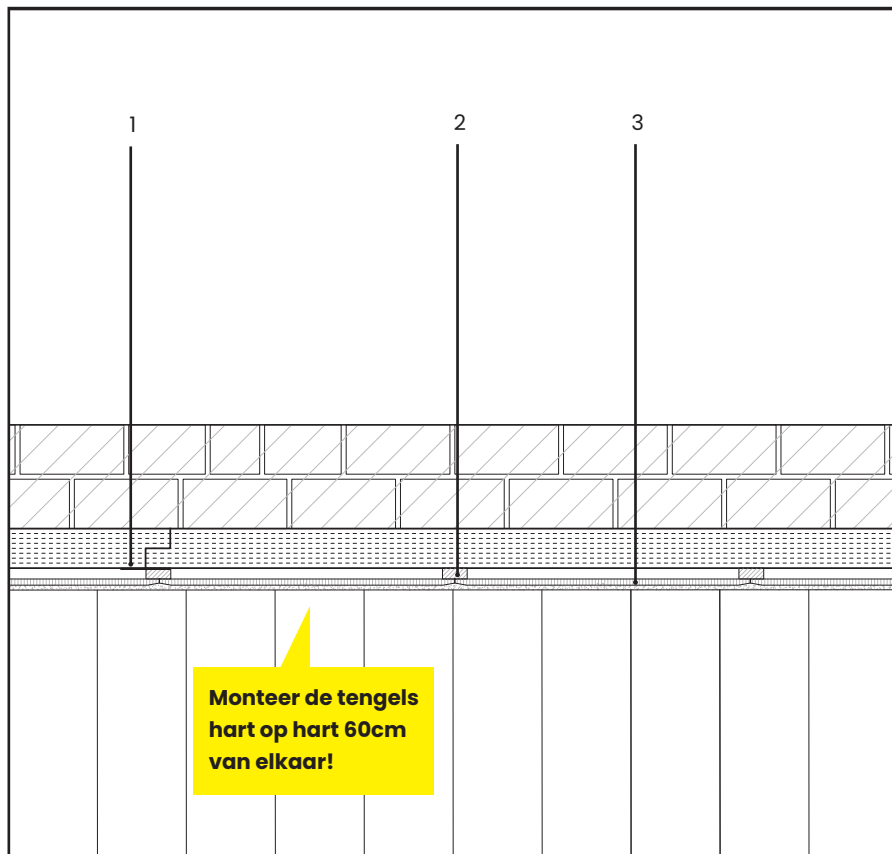

### STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte van de wand op, rol de Isobooster uit en snijd deze op maat met een stanleymes. **Let op! Zorg aan alle zijden voor  $\geq 5\text{cm}$  extra materiaal voor goede aansluiting tegen het plafond, de vloer en de zijkant.**
2. Bevestig de Isobooster aan de bovenzijde van de wand met slagpluggen.
3. Tape nu de onderlinge overlapping van het isolatiemateriaal af (1), zo voorkom je tocht.
4. Maak nu verticale tengels (2) op maat en monteer deze met slagpluggen. **Let op dat de tengels hart op hart 60cm van elkaar gemonteerd zijn en boor zo nodig de Isobooster met een priem voor om te voorkomen dat het materiaal zich om de schroef heen wikkelt.**
5. Stel de tengels waterpas, door de schroeven iets losser of strakker te draaien.
6. Werk de wand af door de afwerk- of gipsplaten te bevestigen aan de verticale tengels (3).