

Voorzetwand houten regelwerk - 2 spouwen

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Isobooster
- Slagpluggen
- Tengellatten
- Isobooster tape
- RVS Nieten
- Geëigende schroeven
- Afwerk-/gipsplaten

Gereedschap:

- Stanley mes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Nietpistool/tacker
- Meetlint
- Waterpas




WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de desbetreffende montage instructies van de andere materialen dan Isobooster

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Isobooster niet tegen de afwerkplaat aankomt.

Montage

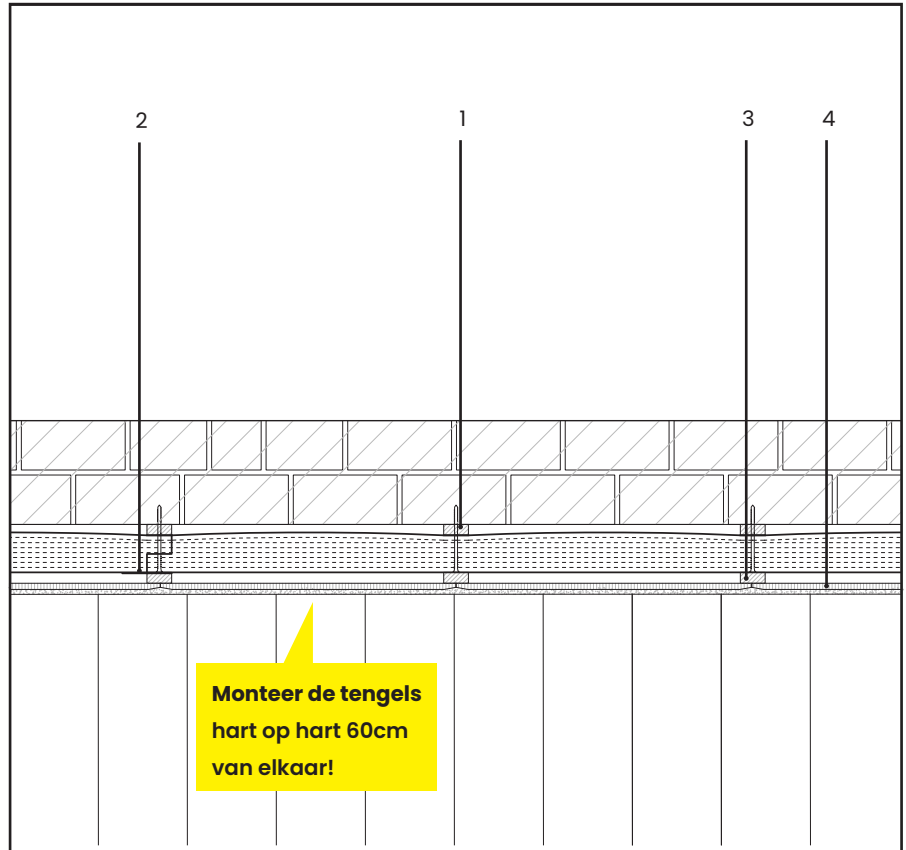

STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte van de wand, rol de Isobooster uit en snijd deze op maat met een stanley mes. **Let op! Zorg aan alle zijden voor $\geq 5\text{cm}$ extra materiaal voor goede aansluiting tegen het plafond, de vloer en de zijkant.**
2. Maak verticale tengels op maat en monteer deze met slagpluggen tegen de muur. (1) **Let op dat de tengels hart op hart 60cm van elkaar gemonteerd zijn.**
3. Niet de Isobooster aan de bovenzijde van de wand vast op de tengels.
4. Doe het zelfde bij de volgende (verticale) strook Isobooster en tape de overlapping van de twee stroken af met Isobooster tape.(2)
5. Heb je de gehele wand afgewerkt? Schroef dan een tweede set verticale tengels (3) op de eerder bevestigde tengels. **Let op! Prik op de plek waar je tengel 2 gaat bevestigen een gat door de Isobooster om te voorkomen dat het materiaal zich om de schroef heen wikkelt.**
6. Stel de tengels waterpas af, door de schroef iets losser of strakker te draaien.
7. De wand kan worden afgewerkt door de afwerk- of gipsplaten aan de verticale tengels te bevestigen.