

Houten vloer - onder de balken

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Isobooster
- Bodemfolie (bij natte kruipruimte)
- Isobooster tape
- Slagpluggen
- Geëigende schroeven
- Onderlegschijsen

Gereedschap:

- Stanleymes/Isolatiemes
- (Schroef)boormachine
- Meetlint



WAAR MOET JE OP LETTEN?


Controleer voordat je begint of je een natte kruipruimte hebt. In het geval van een natte kruipruimte moet er eerst bodemfolie worden aangebracht.

Zorg voor een schone kruipruimte: verwijder glas of andere scherpe objecten die op de bodem liggen.

De Isobooster moet haaks worden geplaatst op de richting van de balken.

Het materiaal kan (i.p.v. geschroefd) ook worden gemonteerd m.b.v. een schiethamer/spijkerpistool. Maak je gebruik van Isobooster 50 of dunner? Dan kan het materiaal ook geniet worden met een tacker of nietpistool..

Montage

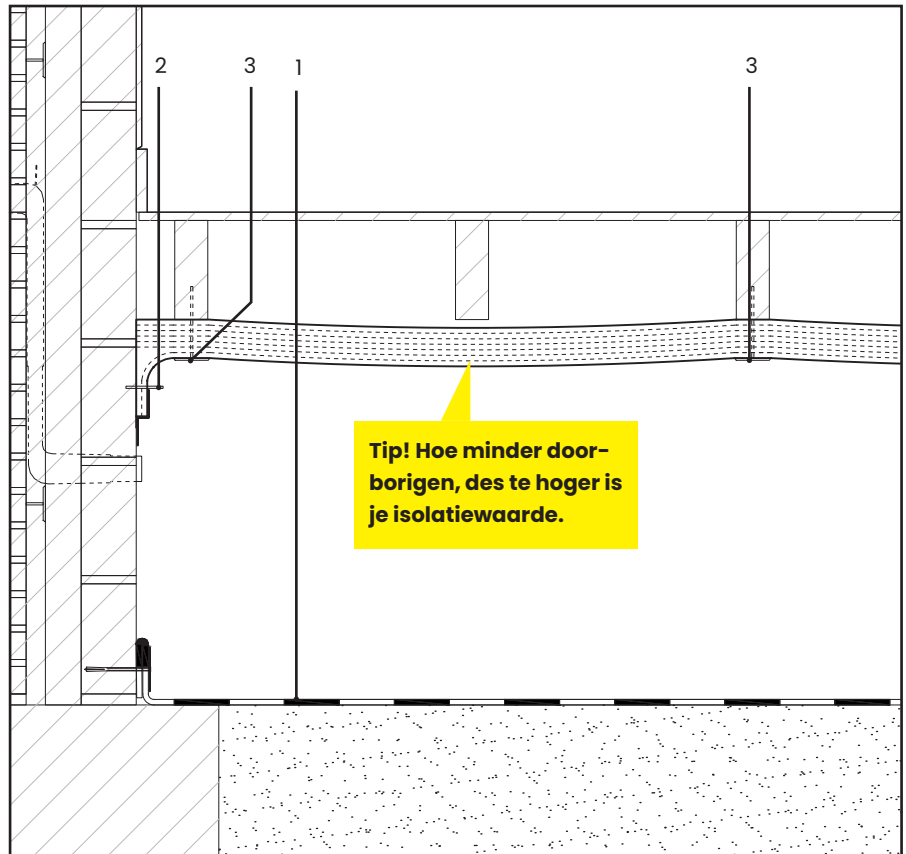

STAPPENPLAN

1. Bepaal de montagerichting van de Isobooster (haaks op de vloer) en meet de kruipruimte op.
2. Snij de Isobooster op maat. Zorg hierbij aan alle zijden voor 10cm extra materiaal.
3. Bevestig de Isobooster aan één zijde met een slagplug aan de wand. (2)
4. Bevestig de Isobooster met een schroef en onderlegschijs aan een balk. Sla telkens één balk over. (3)
5. Ben je aan de andere kant van de kruipruimte aangekomen, vouw de Isobooster dan achter de balk. (Beter voor de vochthuishouding!) Als het goed is, bevindt de balk zich op ongeveer 5 cm van de wand.
6. Herhaal voorgaande stappen en bevestig de rest van de banen Isobooster. **Zorg ervoor dat de overlappings over elkaar heen liggen.**
7. Tape nu de overlappings af zodat er geen tocht kan ontstaan.